


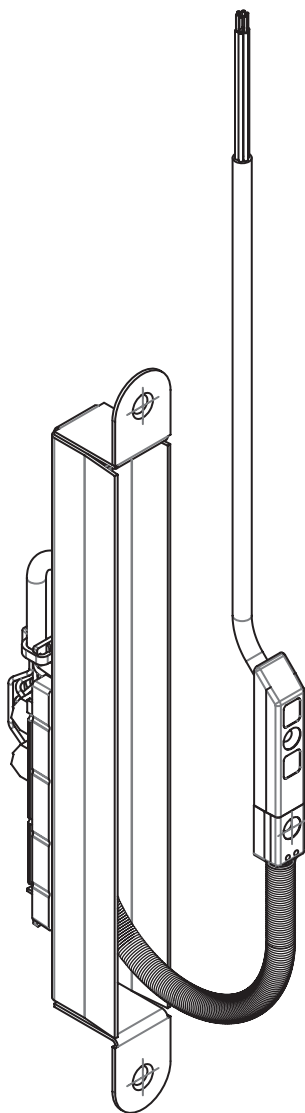

Montageanleitung

Kabelübergang trennbar M 13 55

Beschreibung

Der Kabelübergang Typ M 13 55 kann durch seine geringe Abmessung verdeckt liegend in der Fenster- und Fenstertürfalz montiert werden. Durch Lösen der Sicherungsschraube und Trennen der integrierten 6-poligen Steckverbindung kann das Fenster / die Tür ausgehangen werden. An den Kabelübergangsendstücken ist buchsenseitig und steckerseitig die Leitung angespritzt.

Die flexible 6-adrige Leitung besteht aus 6 Adern mit $0,34 \text{ mm}^2$ (max. 3,0 A Strombelastung). Die Spannungsbelastung ist max. 48 V DC.

Lieferumfang

1

- 6-polige Buchseneinheit mit Feder und Anschlussleitung im Kunststoffgehäuse umspritzt
- 6-polige Steckereinheit mit Anschlussleitung und im Kunststoffgehäuse umspritzt
- Einbaukasten M 17 03
- Endkappe
- Befestigungsmaterial
- Montageanleitung


Montagehinweise

- Aufgrund der Vielzahl von sich auf dem Markt befindlichen Profilen und Beschlägen können keine allgemeingültigen Angaben zur Montage gemacht werden, da sich diese Systeme in einigen Abmessungen unterscheiden. Bitte überprüfen Sie vor Montagebeginn den Montageort und die Platzverhältnisse im Falzbereich.
- Montageort: Fenster- bzw. Fenstertürenfalz
- Die Betätigung der Steckverbindung des Kabelübergangs beschränkt sich auf max. 10 Steckzyklen.
- Torsion (Leitungsdrall) ist über die komplette Leitungslänge, speziell in der Metallfeder, zu vermeiden.
- Die Steckverbindung besitzt einen Verdrehenschutz gegen die Gefahr der Verpolung, dennoch muss vor dem Steckzyklus die richtige Polung sichergestellt werden.
- Die Steckverbindung darf nie im verdreckten oder feuchten Zustand betätigt werden.
- Bohrlöcher zur Leitungsführung $\varnothing$ 7 mm. Die Bohrlöcher müssen entgratet werden und sind auf Späne zu überprüfen.
- Neben dem allgemein gültigen Stand der Technik sind insbesondere folgende technische Regelwerke zu beachten:
VDS 2311, VDE 0100

ACHTUNG!

Der trennbare Kabelübergang muss in U-Form (siehe Abb.) eingebaut werden, damit der Flügel weit genug ($> 90^\circ$) drehgeöffnet werden kann.

Montagereihenfolge

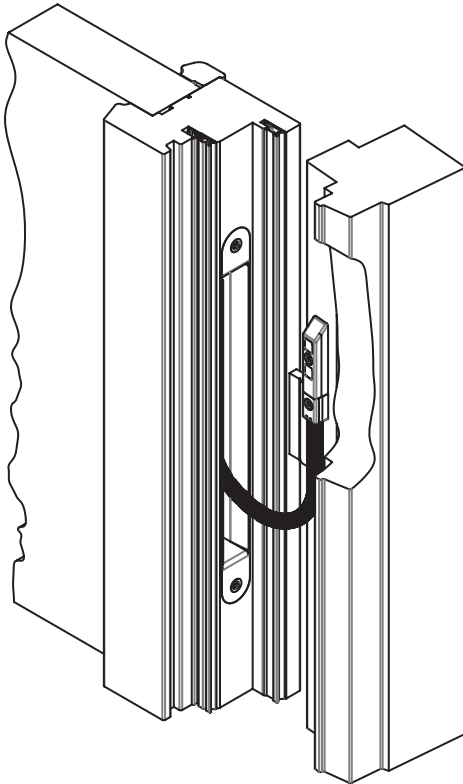

3

Abb.: Montage Steckerseite

Flügelteil:

- o Bohrung $\varnothing$ 7 mm durch den Blendrahmen
- o Kabel durch den Blendrahmen führen
- o Steckerseite mit Schraube [1] befestigen



ACHTUNG!

- Die Bohrlöcher müssen gratfrei sein.




ACHTUNG!

- Die Schrauben dürfen nur per Hand angedreht werden.
- Ein Vorbohren der Schraubenlöcher wird empfohlen.


Montagereihenfolge

Rahmenteil:

- o Tasche für Aufnahmekasten fräsen
- o Leitung mit dem Stecker durch den Flügel führen

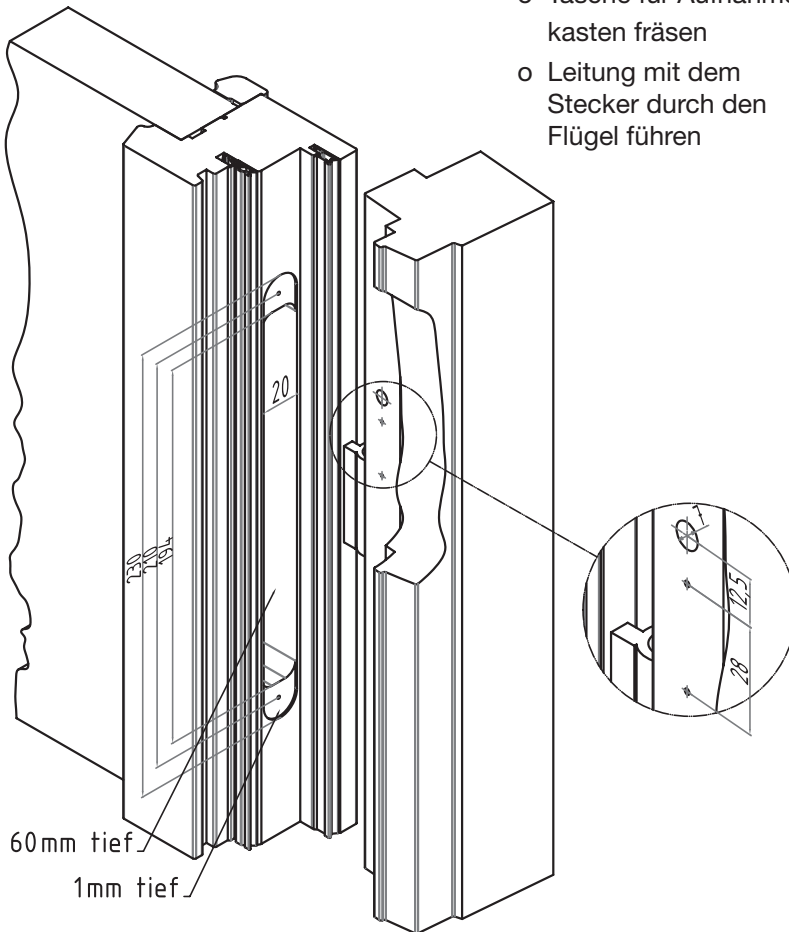

Montagereihenfolge

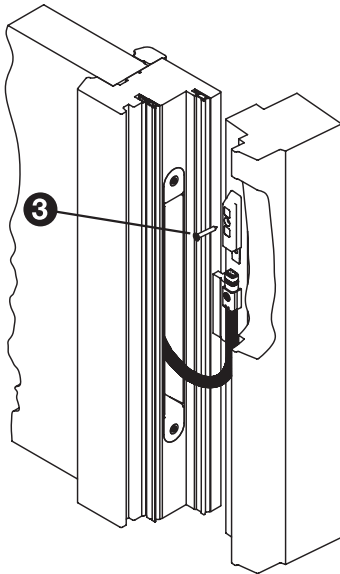


- o Den Flügel einhängen und die Steckverbindungen herstellen.
- o Die Steckverbindung mit der Schraube [3] sichern.

ACHTUNG!
Verdrehschutz der Steckverbindung
beachten! Nicht benutzte Adern der
Leitung isolieren!

Abb.: Montage Buchsenseite


5

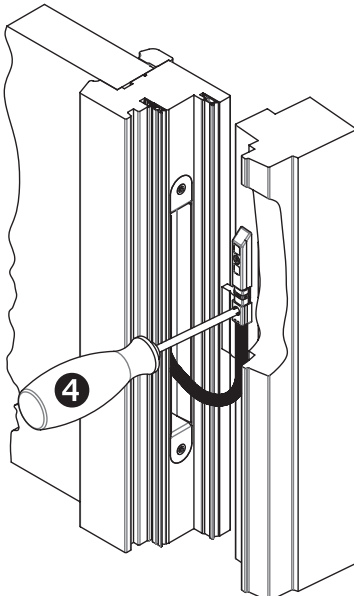

ACHTUNG!
Die Schrauben dürfen nur per
Hand angedreht werden!

Abb.: M 13 55 montiert

Hinweise - Demontage

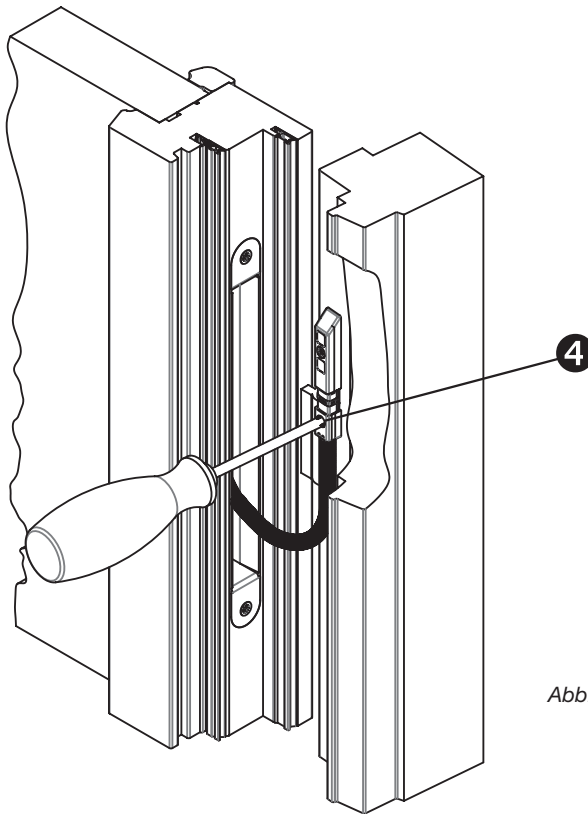

6

Abb.: Demontage

Flügelteil:

- o Schraube [4] lösen und entfernen.
- o Mittels Imbusschlüssel oder geeignetem Schraubendreher die Steckverbindung lösen.




ACHTUNG!

**Zum Lösen der Steckverbindung nicht an der Feder ziehen.
Die Feder wird sonst beschädigt.**

- o Den Flügel aushängen.
- o Die Steckverbindung vor Staub und Feuchtigkeit schützen.



Maße

7

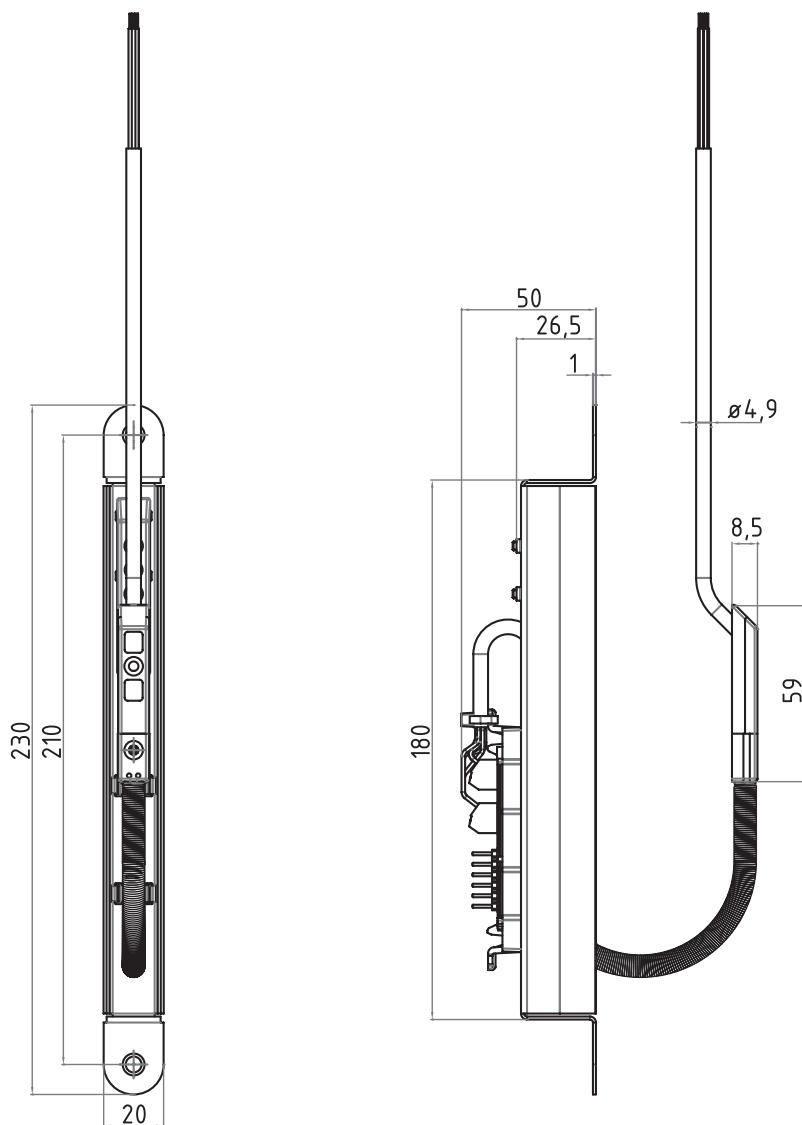

Technische Daten

Leitung	LiF9Y11Y 6-polige Ausführung ø 4,9 mm, weiß
Adernaufbau	6 Adern 0,34 mm ² , max. 3,0 A Strombelastung
Schutzart nach DIN 40050	IP 67 (im gesteckten Zustand)
Steckverbindung	siehe Abb. Prinzipschaltbild
Spannung max.	48 V DC
Temperaturbereich bei ruhendem Zustand: bewegtem Zustand:	-25 °C bis +70 °C -5 °C bis + 50 °C

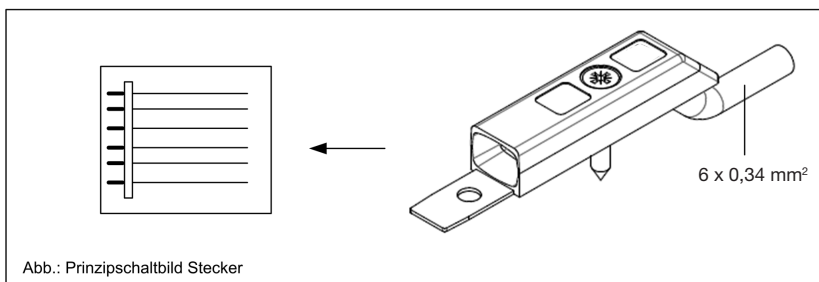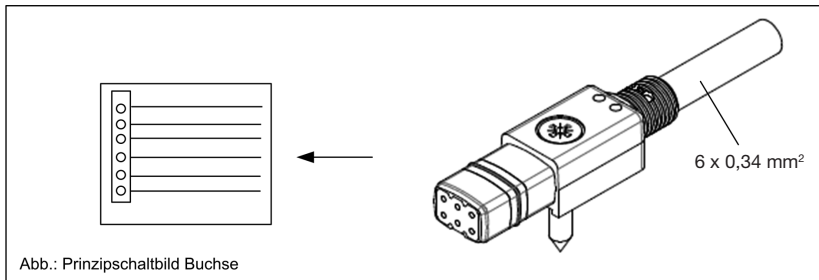


Optionales Montagezubehör


Das optional erhältliche Montagezubehör **M 17 00** für den Einbau in Holz und **M 17 01** für den Einbau in Kunststoff / Aluminium dient dazu, das Bohrloch für Steckverbindungen passgenau abzudecken. Das Montagezubehör **M 17 01** passt in die normierten Profile der gängigen Anbieter.

Einbausituation

Typ **M 17 00** für Holzfenster / Fenstertüren

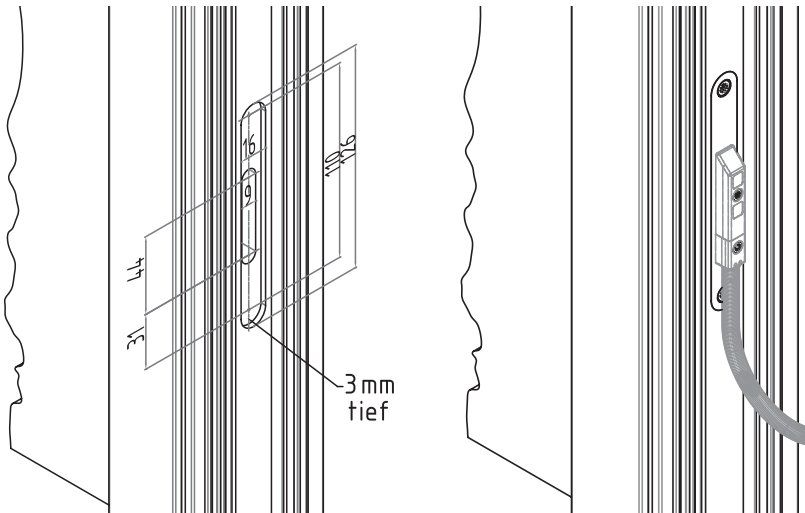


Typ **M 17 01** für Kunststoff- und Aluminiumfenster / Fenstertüren

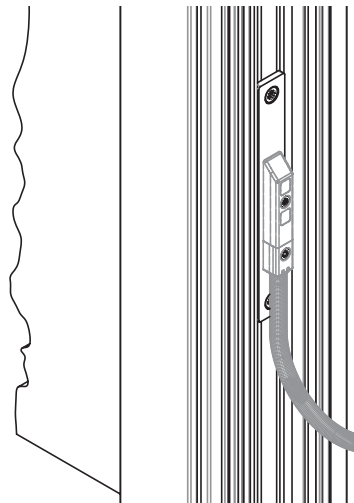


Maße

Typ M 17 00

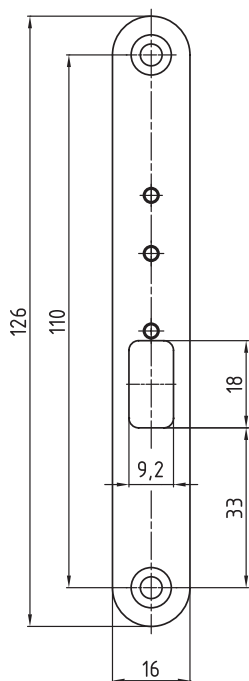

Typ M 17 01

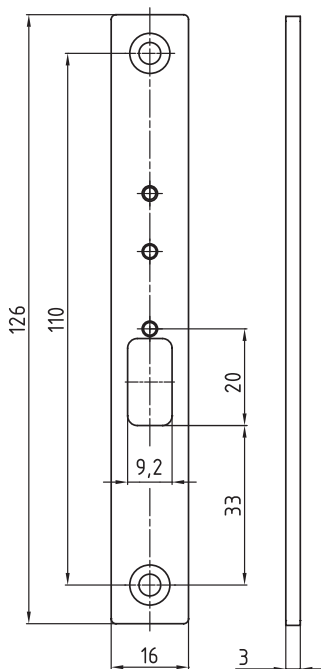

Typ	Material	Maße (B x H x T)	Lieferumfang
M 17 00 für den Einbau in Holz	Edelstahl	16 x 126 x 3 mm	1 Abdeckblech, 2 Schrauben M3 x 12 mm
M 17 01 für den Einbau in Kunststoff und Aluminium	Edelstahl	16 x 126 x 3 mm	1 Abdeckblech, 2 Schrauben M3 x 12 mm



LINK GmbH

D - 35510 Butzbach

Telefon: +49 (0) 6033-97404-0
Fax: +49 (0) 6033-97404-20

E-Mail: info@link-gmbh.com
Internet: www.link-gmbh.com